SV hinten / FB rear

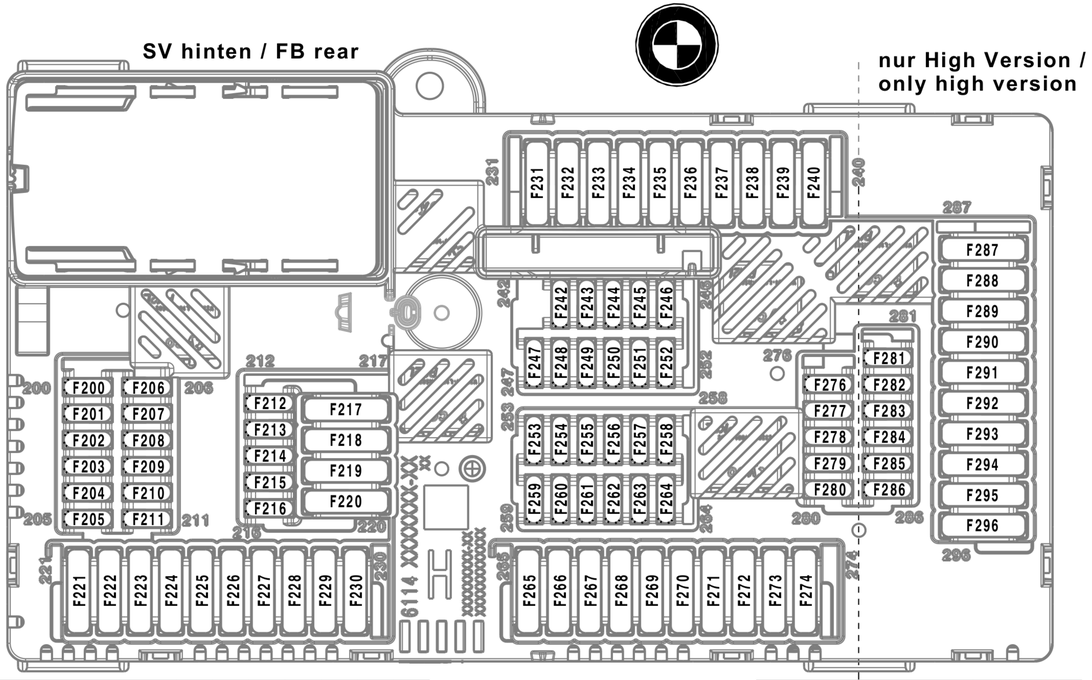

BDC	F:	1	2	3	4	5	6
	[A]	5	7.5	7.5	5	20	20

SV vorne rechts / FB front right	F:	20	21
	[A]	30	30

F:	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
[A]	30	30	30	20	40	10	40	20	15	15	5	5	5	5	5	5	5	60	40	-	20	20	20	10	30	30	20	30	20	30

F:	56	57	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
[A]	30	10	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7.5	5	10	10	5

SV vorne links / FB front left	F:	101	102
	[A]	-	7.5

F:	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
[A]	-	-	-	-	7.5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	30	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SV hinten / FB rear	F:	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
	[A]	-	-	-	7.5	5	-	5	*	5	5	5	-	15	-	5	5	5	40	20	-	30	-	-	-

F:	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254
[A]	-	30	40	30	-	40	30	30	40	-	-	-	-	-	*	-	20	7.5	-	5	-	-	10	-	-	5	20	5	20	5

F:	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285
[A]	5	7.5	5	5	15	5	-	5	-	10	30	40	30	40	30	-	30	-	20	-	-	-	5	*	5	20	-	-	20	-

F:	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296
[A]	-	-	-	20	-	30	-	-	-	-	30

F = Sicherung/Fuse [A] = Ampere (Sicherungsnennwert/Fuse-value) * = Reserve/Spare Slot ** = Reserve(ab MID) /Spare Slot (from MID)

SV vorne links / FB front left

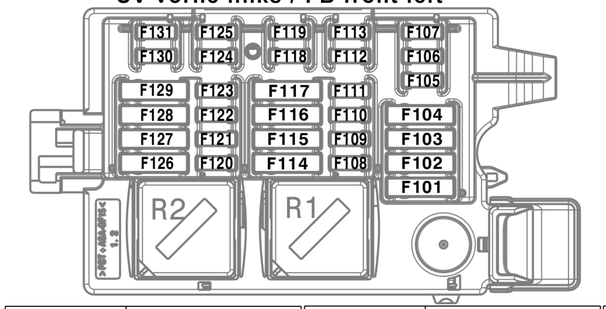

BDC

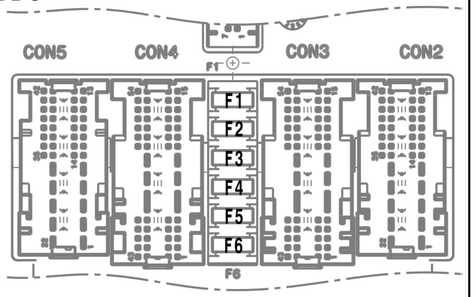

ABS	F28
P	F28, F32
A/C	F3, F40, F204, F262
	F54, F118
	F40, F260
	F231, F232
	F48, F50, F52, F253, F265, F267 F269, F271, F281
	F55, F56, F64, F65, F67, F68,
	F24, F72, F75, F230, F256, F257
	F1, F49, F57, F210
	F215, F217
	F59
	F32, F36, F244
	F35, F36, F38
	F109

	F34, F73, F30
	F25, F36, F63, F258, F266, F268
	F107, F206, F244, F271
	F20, F21, F22, F23
	F3
OBD	F2
	F247
	F2, F27
	F2, F29
	F2, F229
DRIVING ASSISTANCE	F1, F59, F60, F76, F204, F208, F209, F255
	F4, F212, F214
MEDIA	F1, F30, F32, F59, F212, F214, F215, F216, F217, F218, F220
	F74, F214
BDC	F26, F39
	F33, F252, F242
	F32, F70, F209, F291

	F46, F251 ,F273
	F53, F240, F281 F284, F289, F296
	F3, F225, F226, F254, F264
	F4, F5, F6, F37, F244
4x4	F51
	F4
	F69, F70
	F47, F51, F63, F70, F72, F102, F203, F206, F209, F227, F229, F259, F260, F265
HYBRID	F51, F72, F107, F117, F118, F244, F252, F278, F280
	F1, F3, F39
	F36, F61, F62, F66, F67, F68, F71, F250
	F4
	F67, F68
48V	F62, F63
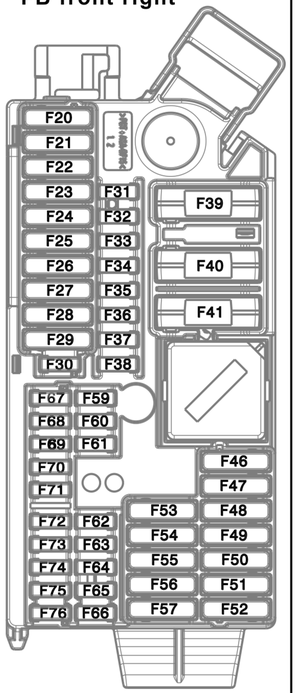
SV vorne rechts / FB front right